Express5800/120Rh-1 はじめにお読みください

Startup Guide

2007年12月 初版

箱を開けてから本製品が使えるようになるまでの手順を説明し ます。このスタートアップガイドに従って作業してください。

🗥 安全に関するご注意

セットアップする前に「使用上のご注意」または「ユーザーズガイド」の以下の項をお読みの上、 注意事項を守って正しくセットアップしてください。 「安全にかかわる表示について」 「使用上のご注意 ~必ずお読みください~.

小警告

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電するおそれがあります。
- 内蔵型オブションの取り付け・取り外しは電源コードをコンセントから抜いて行ってください。雷が鳴り出したらケーブル類を含め本体に触らないでください。落雷による感電のおそれがあります。
- 「ユーザーズガイド」に記載されている内容を除き、分解・修理・改造を行わないでください。

企注意

- 持ち運びの際は2人以上で本体の底面をしっかりと持って運んでください。水、湿気、ほこり、油、煙の多い場所、また直射日光の当たる場所に設置しないでください。
- 装置に添付されている電源コード以外を使用しないでください。 **・雷源コードは指定の雷圧、コンセントに接続してください。**

ユーザーズガイドについて

ユーザーズガイドは「EXPRESSBUILDER」DVDの中に格納されて います。ユーザーズガイドはAdobe® Reader™で閲覧できるPDF ファイルで、以下の手順で表示・印刷することができます。

- ① Adobe Readerがインストールされているコンピュータの電 源をONにする。
- ② 添付の「EXPRESSBUILDER」DVDをコンピュータのDVD-ROM 装置にセットする。

オートラン機能により自動的にメニューが起動します。 セットしたタイミングによっては、自動的に起動しない場合が あります。そのような場合は、エクスプローラから「マイコン ピュータ」を選択し、セットしたDVD-ROM装置のアイコンを ダブルクリックしてください。

③「オートランメニュー」の「ド NEC キュメントを読む」をクリック する。



DVD-ROM装置のないコンピュータで閲覧したい場合 は、ユーザーズガイドの3章「CD-ROM装置のみの管理 PCを使用したいとき」を参照してください。

ユーザーズガイドでは、本製品を安全に取り扱うための注意事項や Startup Guideでは記載されていないセットアップに関する詳細 な説明、運用やアップグレードに関する説明が記載されています。 また、「故障かな?」と思ったときのトラブル回避の手だてやサービ スに関する情報も記載されています。本製品を取り扱う前にぜひお 読みください。



PDFファイルを閲覧するためには、Adobe Readerの日本 語版が必要です。Adobe Readerはアドビ社のWebサイト から無償でダウンロードすることができます(http:// www.adobe.com/jp/products/acrobat/ readstep2.html).

またユーザーズガイドは、NECのWebサイトからダウン ロードすることもできます(http://nec8.com/→「サポー ト情報]をクリックしてください)。

添付品を確認する

- フロントベゼル
- セキュリティキー
- (本体背面に貼り付けられています) お客様登録申込書
- Yケーブル(キーボード/マウス用) 保証書
- 電源コード×1 ● ユーザーズガイド*1
- EXPRESSBUILDERパッケージ*2 使用上のご注意
- Additional Server License(1) (DianaScopeのライセンス)
- (本体梱包箱に貼り付けられています)
 - スタートアップガイド(本書)

- - 添付の「EXPRESSBUILDER」DVDは、セットアップ (または再セットアップ)の時に必要となりますので大切 に保管しておいてください。
 - 上記添付品は、本体のみのものです。スタートアップ パックやBTO(工場組み込み出荷)製品などは「組み込み 製品・添付品リスト」をご確認ください。
- *1 ユーザーズガイドは「EXPRESSBUILDER」DVD内に格納されています。これ を参照するには、Adobe Readerが必要となりますので、あらかじめご使用の コンピュータヘインストールしておいてください。
- *2 EXPRESSBUILDERパッケージの内容についてはEXPRESSBUILDER内の添 付品一覧を参照してください。

内蔵オプションを取り付ける

本体内蔵用のオプションを取り付けます(オプションを購入していな い場合や「BTO(工場組み込み出荷)」で本製品を購入されたお客様は ステップ3へ進んでください)。




「ユーザーズガイド」の「ハードウェア編」を参照してくださ い。また、インストールするOSによっては、一部ハードウェ アの制限があります(BTO(工場組み込み出荷)モデルを除 く)。「ユーザーズガイド」の「導入編」を参照して注意事項を確 認してください。

ラックを設置して本製品 を取り付ける

本体はEIA規格に適合した19型(インチ)ラックに設置して使用しま す。ラックへの設置について、次の条件を守ってください。



ラックの設置および本体のラックへの設置については「ユー ザーズガイド」の「ハードウェア編」を参照してください。

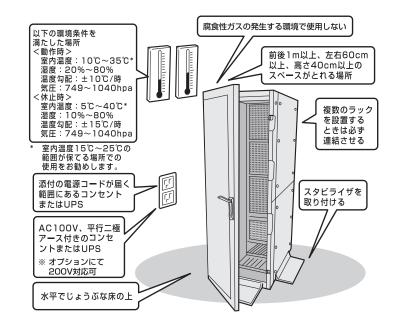

Step 4 ケーブルを接続する


ケーブルを本体に接続します。

シリアルインタフェースを

持つ機器*2



本体前面のハードディスクドライブベイの形状やスロット数 ならびに背面の電源ユニットの構成が一部のモデルと異なり ますが、1/0コネクタの配置は同じです。詳しくは「ユーザー ズガイド」の「ハードウェア編」を参照してください。

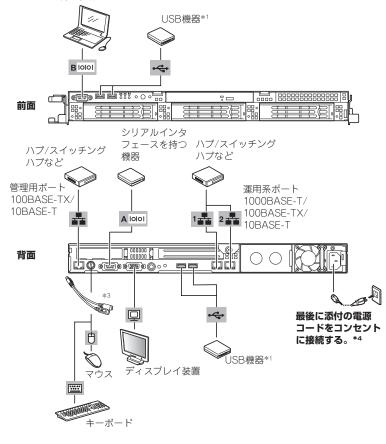


- *1 USBキーボード/マウスはサポートしていません。
- 管理PC以外のシリアルインタフェース機器には接続しないでください。
- *3 添付の分岐ケーブルを使用します。
- *4 電源コードは、15A以下のサーキットブレーカに接続すること。

電源をONにする

前面のPOWERスイッチを押して電源をONにします。



Step 6に示す手順を行う必要のない場合は、電源をONに する前にStep 7をご覧ください。お買い求めになられたモ デルによっては、電源のON後、すぐにシステムのセット アッププログラムが起動したり、添付の 「EXPRESSBUILDER」DVDを使ってセットアッププログ ラムを起動しなければならない場合があります。

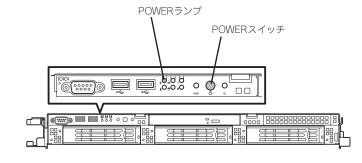

Step 6 BIOSの設定を変更する

で使用になる環境に合わせてBIOS(Basic Input Output System) の設定を変更します。



操作方法や設定の詳細については「ユーザーズガイド」の 「ハードウェア編」を参照してください(日付や時間が正しく 設定されていることを確認してください)。

システムBIOSの設定変更

オプションのUPS(無停電電源装置)を接続している場合や、管理ソ フトウェアとの機能の連携をする場合にシステムBIOSの設定を変更 します(通常は出荷時の状態でも問題ありません)。設定を変更するた めにBIOSセットアップユーティリティ「SETUP Iを起動します。

- 電源をONにした後、「NEC」ロゴが画面に表示されたら、 <Esc>キーを押す。
- 次に示す起動メッセージが画面に表示されるまで待つ。

Press <F2> to enter SETUP, <F12> to Network

<F2>キーを押す。 「SETUP」ユーティリティが起動します。

RAIDシステムのコンフィグレーションユーティリティの設定変更

RAIDシステムのコンフィグレーションユーティリティの起動メッ セージが表示されますが、特に設定を変更する必要はありません。



RAIDシステムの設定を変更するとハードディスクドライブ 内のデータを消失することがあります。「ユーザーズガイド」 を参照して十分注意をしながら操作してください。

* モデルにより使用するコンフィグレーションユーティリティは異なりま す。詳しくはユーザーズガイドを参照してください。

オプションボードのBIOSの設定変更

オプションのSCSIコントローラなどを搭載している場合は、設定を 変更するコンフィグレーションユーティリティの起動メッセージが表 示されます。オプションボードに添付の説明書を参照して正しく設定 してください。

Step 7 OSをセットアップする

オペレーティングシステムのセットアップをします。

<Windows>

OSがインストール済みのモデルで初めて電源をONにする場合

本体の電源をONにするとWindowsのセットアップ画面が表示 されます。画面の指示に従って必要な設定をしてください。

OSがインストールされていないモデルの場合・再インストールの場合

インストールには、添付の「EXPRESSBUILDER IDVDを使いま す(フロッピーディスクを使用してインストールを進めるとき は、別途1.44MBフォーマット済みの空きフロッピーディスク をご用意ください)。

続いてセットアップを続けます。裏面をご覧ください。



- 装置に添付のEXPRESSBUILDERに対応していない 大容量記憶装置コントローラに接続されたハードディ スクドライブへインストールする場合は、「ユーザー ズガイド」の「導入編」ー「応用セットアップ」を参照し てください。対応コントローラの確認は、コントロー ラに添付のセットアップ手順書またはユーザーズガイ ドを参照してください。
- Windows Server 2003 x64 Editionsをインストールする場合は、「Microsoft Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition/ Microsoft Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Editionインストレーションサプリメントガイド」を参照して「マニュアルセットアップ」を行ってください。
- 本製品にはフロッピーディスクドライブが搭載されていません。別売のUSBフロッピーディスクドライブを必要に応じて用意してください。
- ① 本体の電源をONにする。
- ② 「EXPRESSBUILDER」DVDを本体のCD-RW/DVD-ROM装置にセットする。
- ③ <Ctrl>キーと<Alt>キーを押しながら<Delete>キーを押して 再起動させる。DVD-ROMからEXPRESSBUILDERが起動します。
 - DVD-RUMがらEXPRESSBUILDERが起動しまり。
- ④ [シームレスセットアップを実行する]を選択し、[次へ]をクリックする。



⑤ パラメータファイルを使用する場合は、パラメータをロードする。

[既存のパラメータファイルを使用しない場合]

「パラメータをロードしない」を選択して、[次へ]をクリックする。以降は、各画面の指示にしたがって必要なパラメータを入力してください。

[既存のパラメータファイルを使用する場合]

「パラメータをロードする」を選択し、パラメータファイルのパスをボックスへ入力する。この後、ウィザード上でファイルからロードされたパラメータファイルを確認する場合は「次へ」を、確認しないでそのままインストールの場合は「スキップする」をクリックする。

⑤ Step12で[実行する]をクリックする。以降はメッセージにしたがってください。

手順⑤で作成したフロッピーディスクは、EXPRESSBUILDERと一緒に保管しておいてください。再セットアップの際にこのフロッピーディスクを使用すれば、パラメータの入力を省略することができます。

障害処理のためのセットアップ

本装置内のメモリダンプ(デバッグ情報)を採取するための設定方法について説明します。詳細やその他の設定については、「ユーザーズガイド」の「導入編」「「障害処理のためのセットアップ」をご覧ください。

Step 8 EXPRESSBUILDERを使ったセットアップをする

システム管理ユーティリティ

エクスプレス通報サービス

「EXPRESSBUILDER」DVDには、セットアップツールのほかに、サーバ管理用のソフトウェアが格納されています。これらを活用することで、TCO(Total Cost of Ownership)の削減、システムダウンの防止、または故障からの早期復旧を図ることができます。 ここでは、それらを含めた「EXPRESSBUILDER IDVDの内容について紹介しています。



「ユーザーズガイド」の「ソフトウェア編」またはオンラインドキュメントを参照してインストールやセットアップをしてください。ここで記載されていないユーティリティについては、ユーザーズガイドまたはオンラインドキュメントで説明しています。


セットアップユーティリティ

EXPRESSBUILDER

「エクスプレス通報サービス」は、お客様とNECをひとつに結び、安心・充実した運用と各種サポートを提供するユーティリティです。NECが提供するサポートサービス体系


「iBestSolutionsシステムサポートサービス」の基礎となるものであり、「ESMPRO/ServerAgent」が検出したトラブルやその兆候が現れた際にインターネットや公衆回線を介して「監視センター」に通報します。

これを受け、「監視センター」は、全国430カ所以上にあるNECフィールディングの保守サービス拠点のうち、もよりの拠点に指示を出し、サービスエンジニアがユーザー先へ出向いてトラブルの未然回避や復旧処置を行います。 なお、ご利用に際しては、別途有償のハードウェア保守契約か、通報サービス契約が必要です。



- 障害の予防対策として、事前に障害の発生を予測する予防保守機能をサポートしています。筐体内温度上昇やハードディスクドライブ劣化などを事前に検出できます。
- 装置の詳細なハードウェア構成情報、性能情報を取得できます。取得した情報はESMPRO/ServerManagerを通してどこからでも参照できます。

ESMPROはサーバシステムの安定稼動と、効率的なシステム運用を目的としたサーバ管理ソフトウェアです。本製品を導入することにより、装置の構成情報・性能情報・障害情報をリアルタイムに取得・管理・監視できるほか、アラート通報機能により障害の発生を即座に知ることができるようになります。

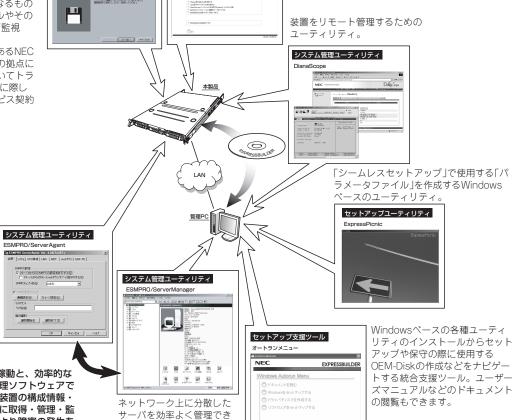

OSの再インストール(シームレスセットアップ)や

Express5800シリーズのシステムを構築するため

システムの診断、各種OEM-Diskの作成など

のセットアップユーティリティ。

= EXPRESSBUILDERについて =

本装置のCD-RW/DVD-ROM装置に「EXPRESSBUILDER」DVDをセットして起動すると、以下のメニューが起動します。

① OS installation

るGUIインタフェースを提

供するユーティリティ。

本項目を選択すると、EXPRESSBUILDERトップメニューが表示されます。

② Maintenance Tools(Normal mode)

本項目を選択すると、表示言語の選択の後、ツールメニューが起動します。

3 Maintenance Tools(Redirection mode)

本項目は、BIOSコンソールリダイレクション機能を使用して、コンソールレスにて操作する場合にのみ選択してください。

詳しくはユーザーズガイドの「ソフトウェア編」を参照してください。


また、Windows PCにセットすると「オートランメニュー」を表示します。このメニューから各種バンドルソフトウェアのインストールや、オンラインドキュメントを参照することができます。「ソフトウェアをセットアップする」にある「システムのアップデート」はサービスパックの適用の際に利用してください。

Step 9 お客様登録をする

添付の「お客様登録申込書」またはインターネット(WWW)を利用して 登録を行います。

添付の「お客様登録申込書」に必要事項を記入の上、「エクスプレス受付センター」までご返送ください。返送していただいたお客様は、「ClubExpress会員」に登録させていただきます。「ClubExpress会員」は、インターネットからも登録手続きが行えます。

http://club.express.nec.co.jp

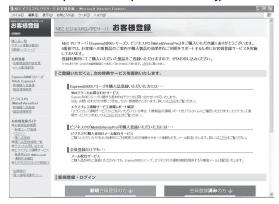

また、Express5800シリーズをはじめとするさまざまな製品の情報は以下のインターネット情報サイトにあります。ご覧ください。

[NEC8番街] http://nec8.com

以上でExpress5800シリーズのセットアップは完了です。 ご利用の環境に合わせてその他使用するアプリケーションのインストールとセットアップをしてください。

Express5800シリーズを末永くご利用ください。

Express5800シリーズに関するご質問・ご相談は「ファーストコンタクトセンター」でお受けしています。

(電話番号のかけまちがいが増えております。番号をよくお確かめの上、おかけください。) ファーストコンタクトセンター TEL. 03-3455-5800(代表)

受付時間 / 9:00~12:00、13:00~17:00 月曜日~金曜日(祝祭日を除く)

━━ サービスパックの適用について ━━━

本装置にサービスパック(SP)を適用する場合は、SPを単独で適用すると起動できなくなったり、動作が不安定になったりします。十分ご注意ください。適用方法はSPの添付状況により異なりますので、ユーザーズガイドの導入編またはインターネット情報サイト「http://nec8.com(8番街)」を参照してください。

また、Windows Server 2003 Service Pack 2を適用する場合は、「シームレスセットアップ」または「システムのアップデート」で行ってください。 装置に「NEC Express5800シリーズ Windows® Server 2003 RUR CD-ROM」が添付されている場合がありますが、使用せず破棄するか、装置に添付されているほかの媒体と異なった場所に保管してください。通常、ご使用になられても次のようなメッセージが表示され、セットアップが続行できませんが、メッセージが表示されず適用された場合は、再度「EXPRESSBUILDER」DVDから「システムのアップデート」を行ってください。このときサービスパックを再適用する必要はありません。

セットアップメッセージ

このWindows RURは、この装置には対応していません。 ご使用の装置を確認してください。

商標について

EXPRESSBUILDERとExpressPicnic、ESMPRO、DianaScopeは日本電気株式会社の登録商標です。MicrosoftおよびWindows、Windows Serverは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

このマニュアルは再生紙を使用しています。

© NEC Corporation 2007

NECの許可なく複製・改変などを行うことはできません。